


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЁНКА (лист 4)

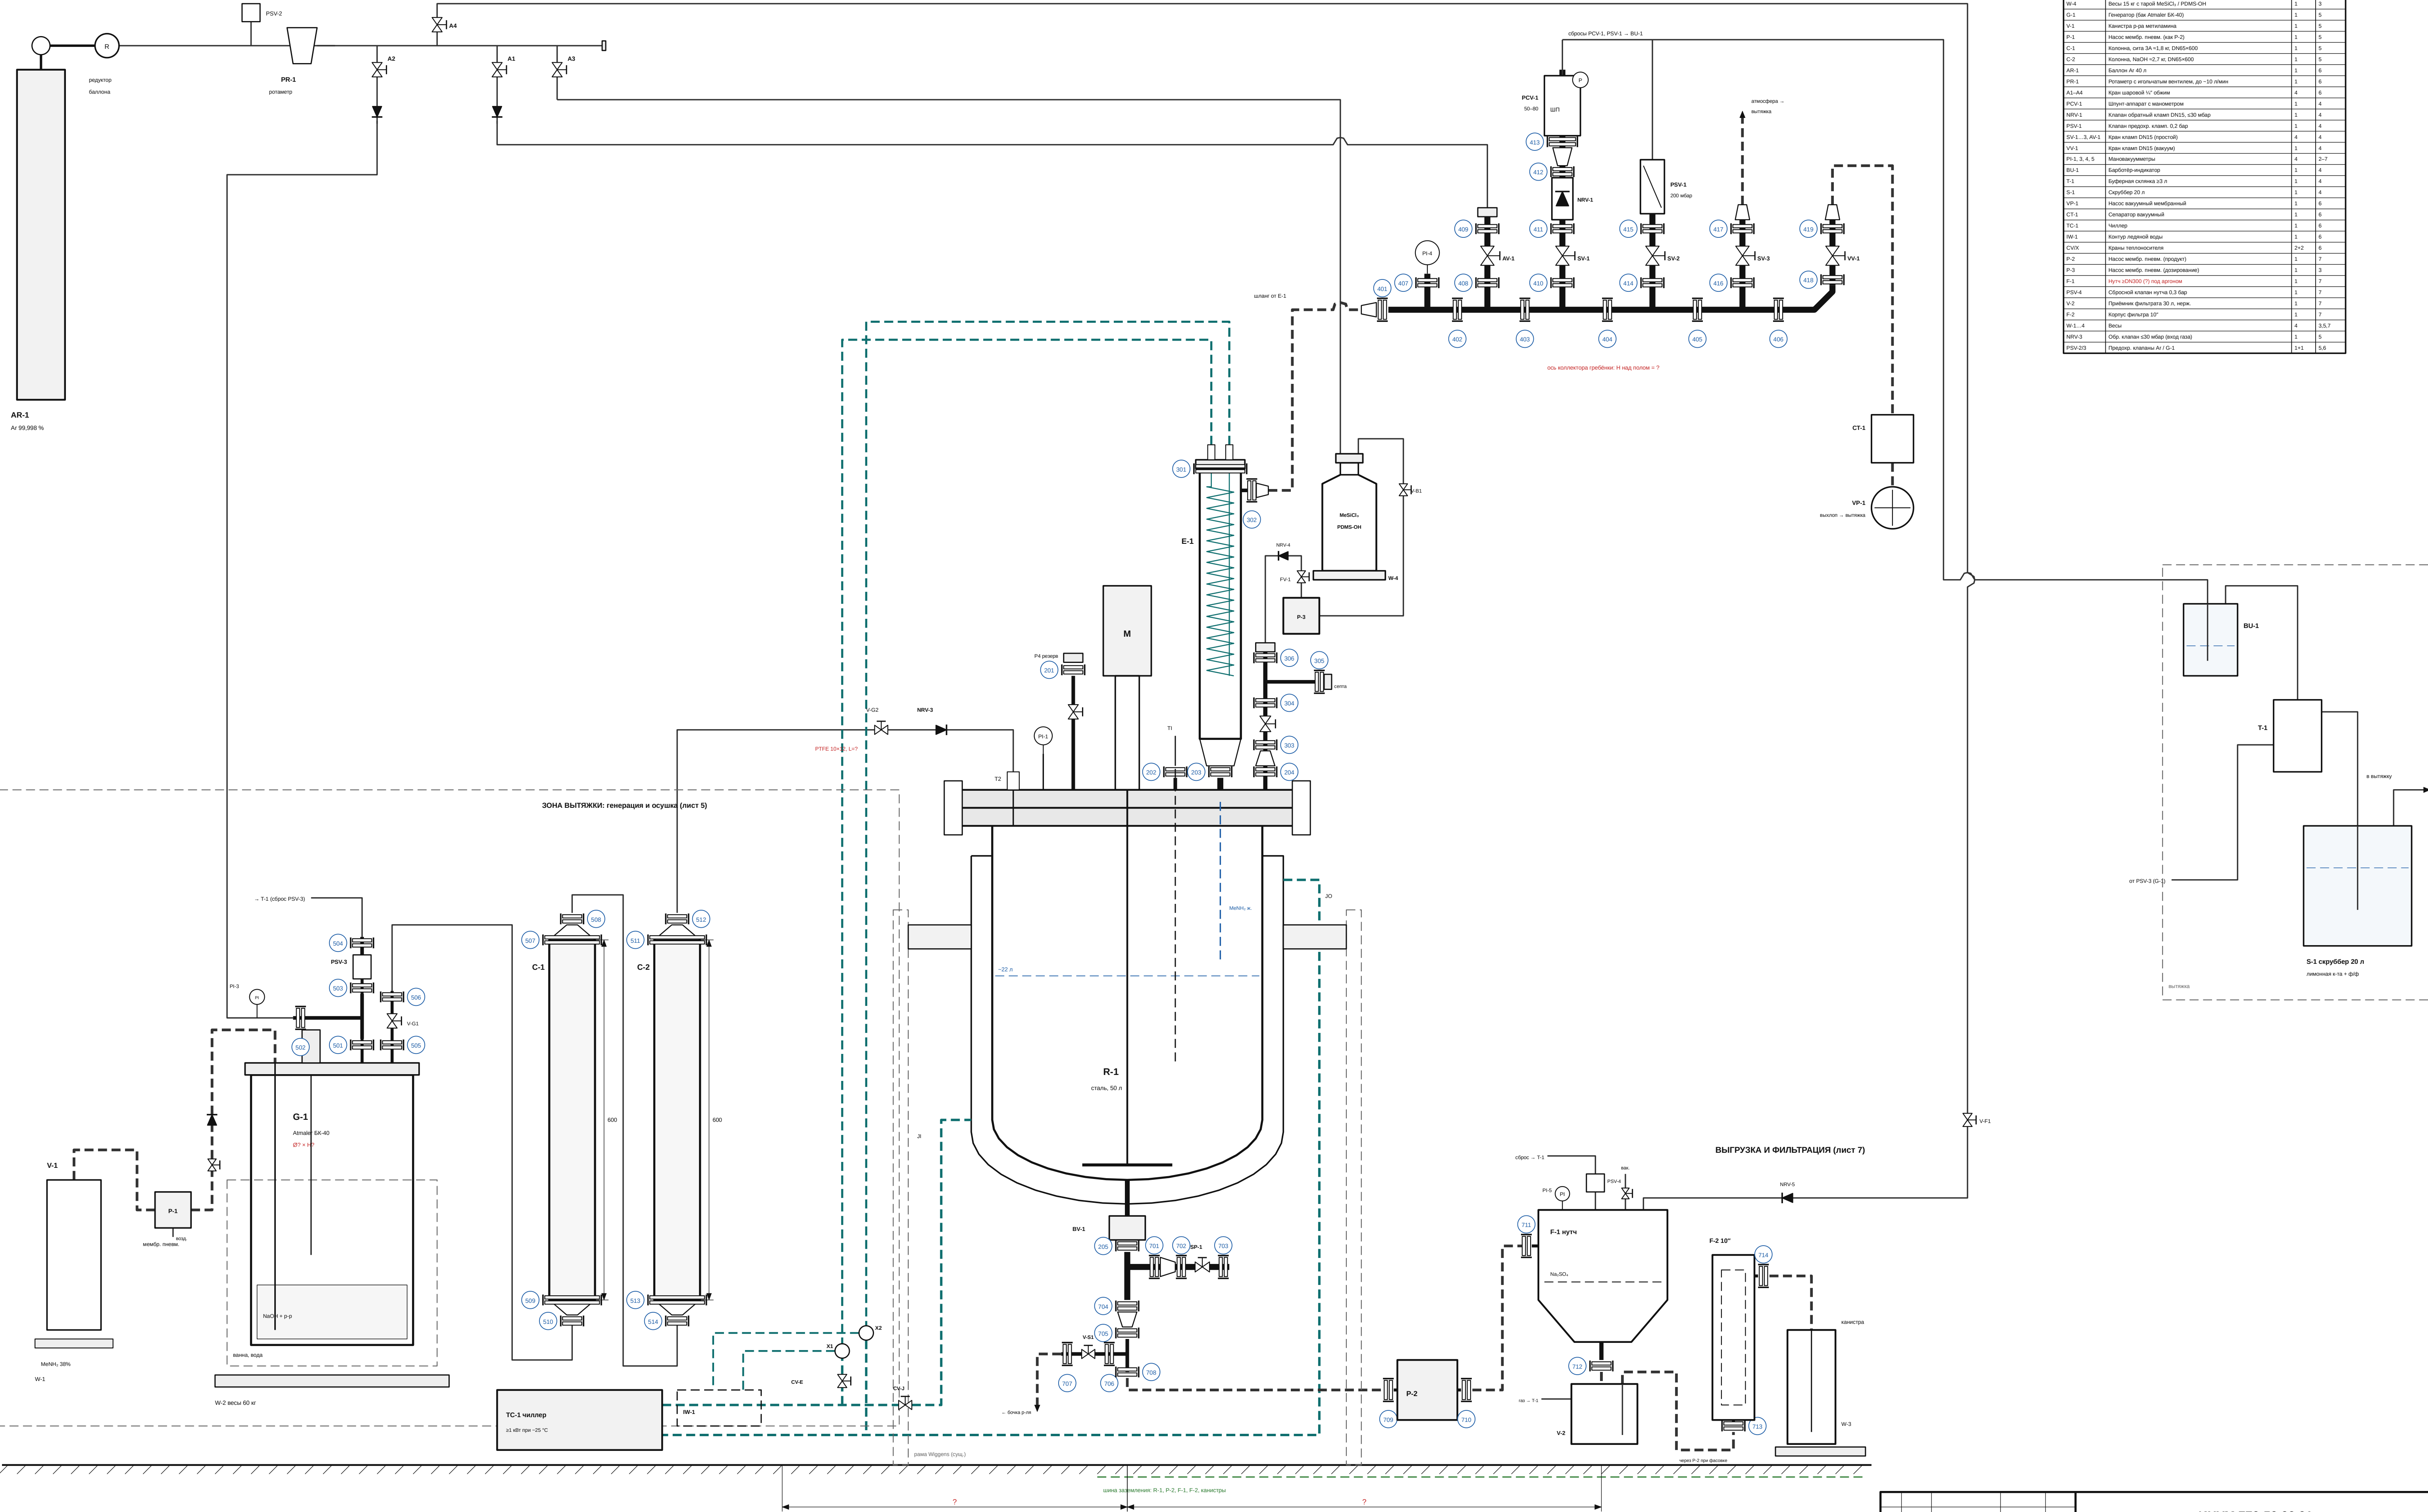


ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.	Лист
E-1	Реактор Модерн 50 л (суп.)	1	2
E-1	Конденсатор змеевиковый	1	3
W-4	Весы 15 кг с тарой МЕТСЛЕР / РДМС-ОН	1	3
G-1	Генератор (Окс. Аппарат БК-40)	1	5
V-1	Канistera P-3a металополимер	1	5
P-1	Насос мембр. ленточ. (два P-2)	1	5
C-1	Колонна, сталь 3А +1,8 м, ДМБН-600	1	5
C-2	Колонна, сталь 3А +2,7 м, ДМБН-600	1	5
AR-1	Баллон Ar 40 л	1	6
PR-1	Регулятор с итальянским вентилем, дн. ~10 мм	1	6
A1-A4	Кран шаровый 1/2 дюйма	4	6
PCV-1	Шланг-адаптер с манометром	1	4
NRV-1	Клапан обратный клапан DN15, ≤30 мбар	1	4
PSV-1	Клапан предопр. клапан 0,2 бар	1	4
SV-1...3, AV-1	Кран клапан DN15 (протест)	4	4
VV-1	Кран клапан DN15 (вакуум)	1	4
PI-1, 3, 4, 5	Манометры	4	2-7
BU-1	Бурбатор-насос	1	4
T-1	Бурбаторная сетка 13 л	1	4
S-1	Скрубер 20 л	1	4
VP-1	Насос вакуумный мембранный	1	6
CT-1	Сепаратор вакуумный	1	6
TC-1	Чиллер	1	6
W-1	Контура ледяной воды	1	6
CVX	Краны теплоизоляции	2+2	6
P-2	Насос мембр. ленточ. (продут)	1	7
P-3	Насос мембр. ленточ. (дуплирование)	1	7
E-1	Нитро-2000 (17) над реактором	1	7
PSV-4	Сборный клапан нитро 0,2 бар	1	7
V-2	Приемник фильтра 30 л, нерж.	1	7
F-2	Корпус фильтра 10"	1	7
W-1...4	Весы	4	3,5,7
NRV-5	Обр. клапан ≤30 мбар (вход газа)	1	5
PSV-203	Предопр. клапан Ar 0,1	1+1	5,6


- Примечания
1. Схема в сборе без масштаба, E-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
 2. Все размеры «л» (расстояние между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединения) — уточнить по месту.
 3. Проводки PTFE — провод, растительный, тав. EPDM — только вертикальные линии генератора. Хвосты клапанов — нерж.
 4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоизоляция, штриховые черные — гибкие рукава, тонкие сплошные — трубы PTFE 1/10-12.

					ИНУМ.770-50.00.01		
Изм.	Лист	№ докум.	Позит	Дата	Установка синтеза ТЕБОКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе		
Разраб.							
Полн.					Лист 1		
Технол.							
Начисл.					Листов 8		
Утв.							
					ТЕБОКОТ 770 - реактор 50 л		
					АО «ИНУМИТ»		

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ

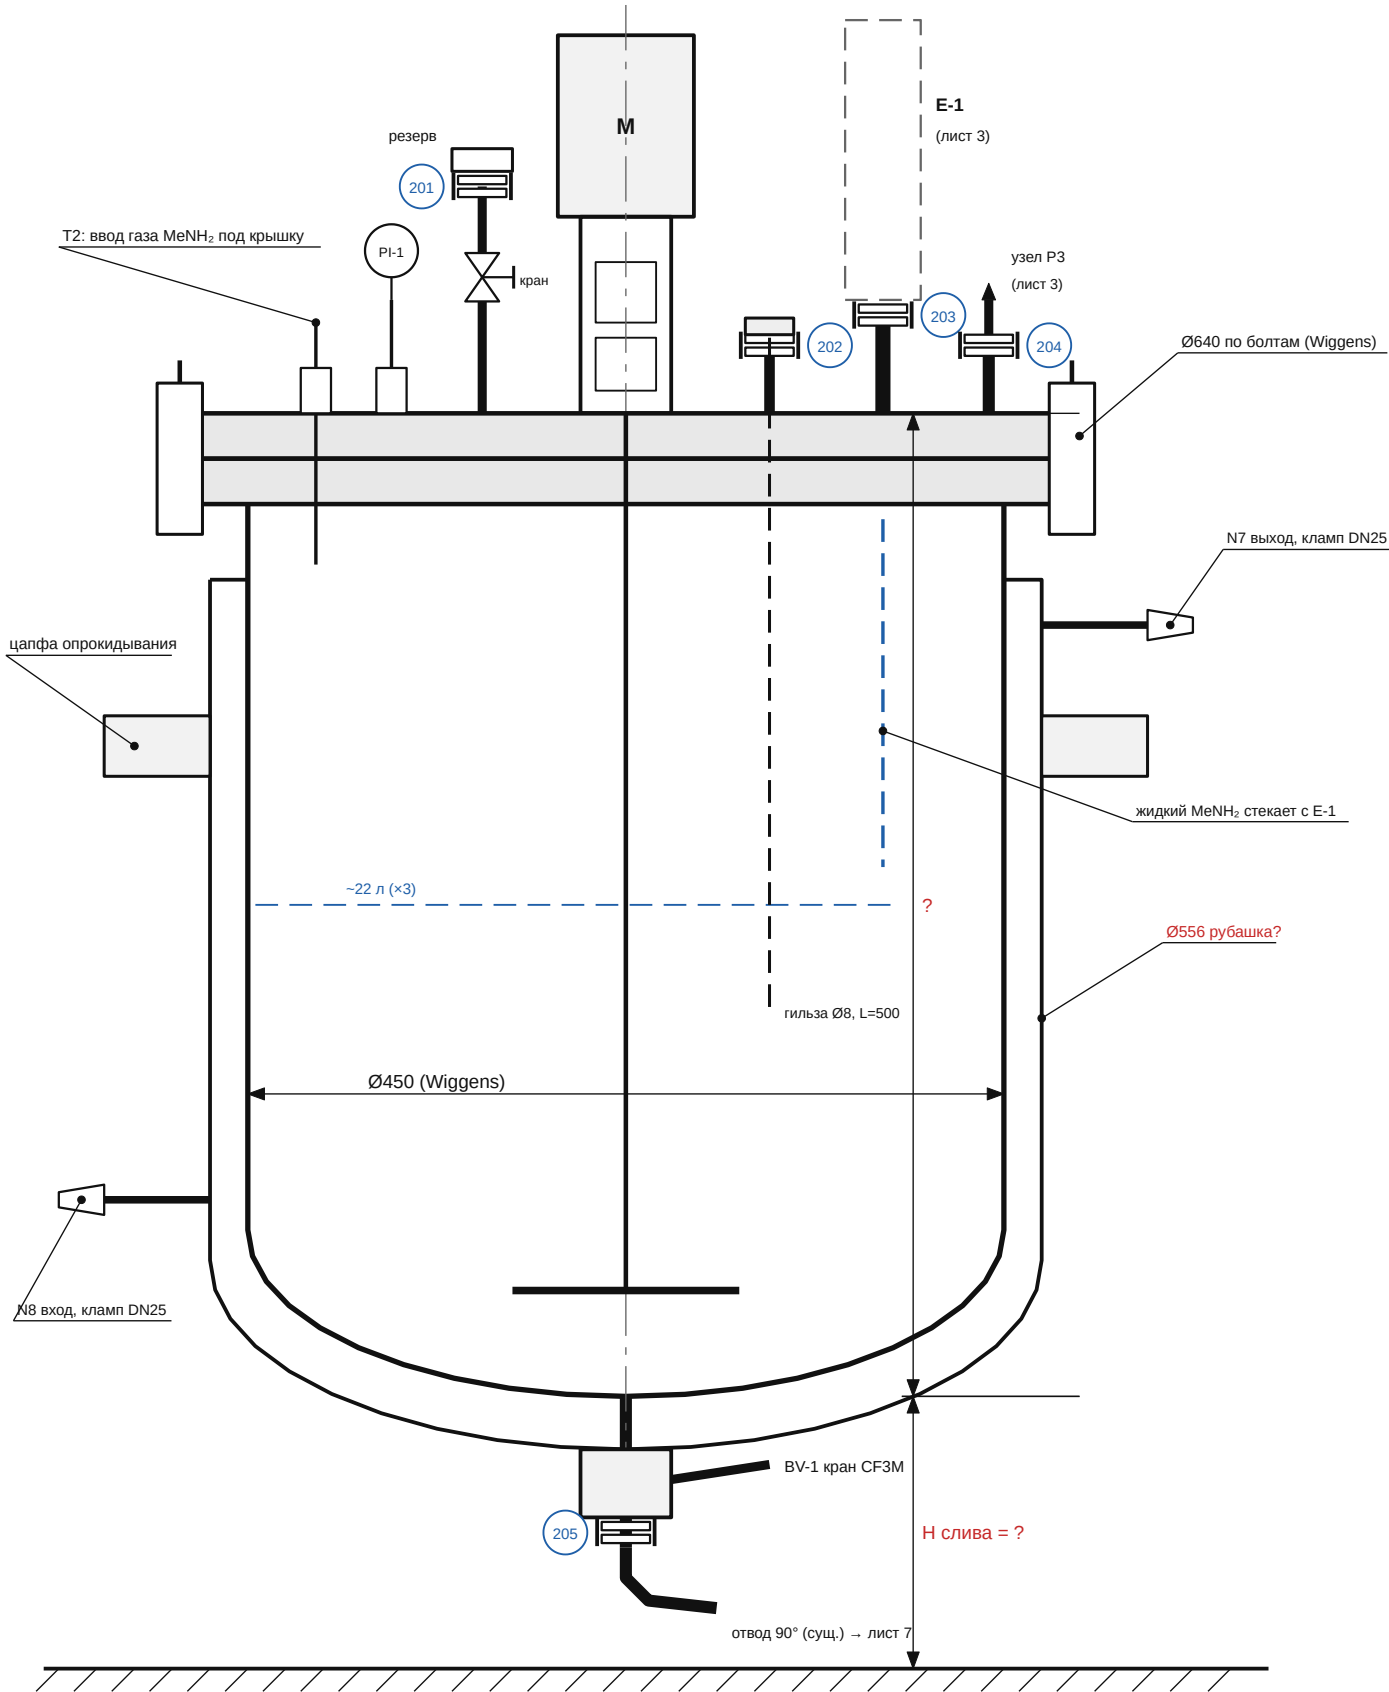

КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)

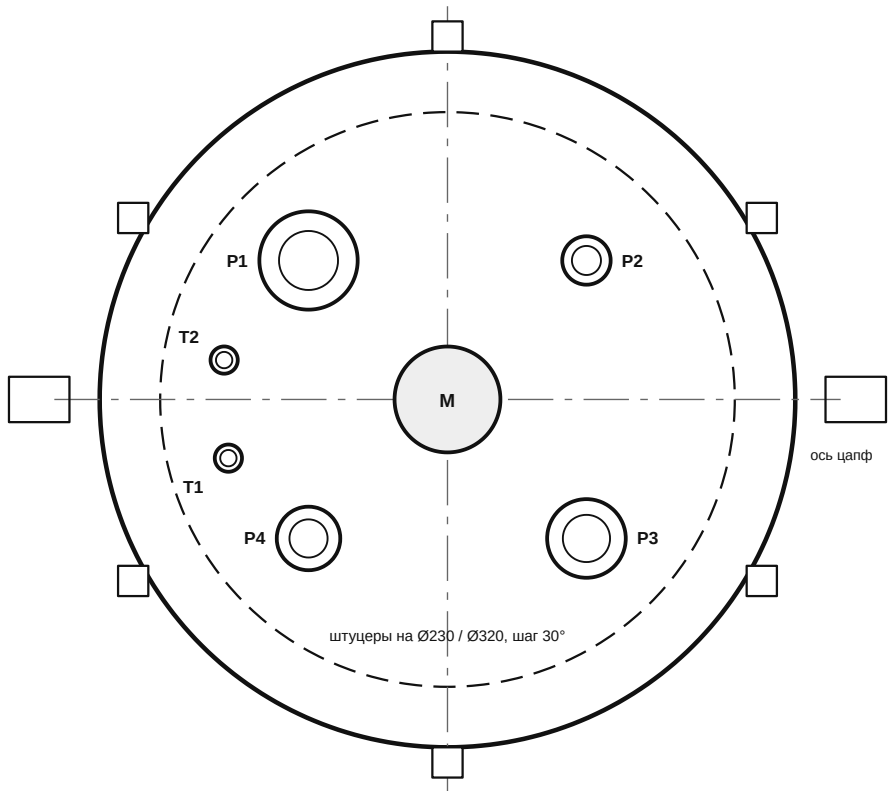

ФРОНТ (сторона оператора) ↓
откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

Обозн.	Wiggins	Назначение (у нас)	Присоед.: чертёж / фото	DN	Что устанавливается
P1	N3	конденсатор E-1	кламп Ø50,5	25	E-1 (лист 3)
P2	N4	термогильза TI (Pt100)	кламп Ø50,5	25	заглушка DN25 с гильзой Ø8×500
P3	N5	дозирование P-3 (был pH)	кламп Ø50,5	25	узел P3 (лист 3)
P4	N1	ввод Ar (A1), резерв	кламп Ø50,5	25	заглушка + обжим ¼"
T1	N2	мановакуумметр PI-1	обжим ¼"	8	существующий
T2	N6	ввод газа MeNH ₂ под крышку	игольч. вентиль	8	без погружной трубки
M	M	мешалка, мотор WB400	фланец	133	существующая, вал Ø26
BV-1	L	нижний слив	кламп Ø50,5	38	тройник + SP-1 (лист 7)
JI/JO	N8/N7	рубашка вход / выход	кламп Ø50,5	25	переходник кламп – ёлочка
—	—	разъём крышки	откидные болты	Ø640	кольцо в оболочке FEP


Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Ø ферулы кламп по DN: DN15 («к25») — 25; DN25, DN38 — 50,5; DN40 — 64; DN65 (3") — 91; DN100 (4") — 119.
- Шильдик: Р раб., полный вакуум, материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка P4 снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с продуктом — PTFE. PN всех — 0,5.
- Все штуцеры — трикламп; DN по DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 — ферула Ø50,5.



Условные обозначения:
—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)
— гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм
красным «?» — уточнить замером / у поставщика


					ИНУМ.770-50.00.02					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.						П	—	б/м		
Т.контр.						Лист 2		Листов 8		
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»				
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л					

УЗЕЛ РЗ, б/м



1. E-1 — сталь AISI 316L; сварка TIG, пищевая полировка внутр. поверхности.
2. Змеевик E-1: опрессовка 3 бар (теплоснос.).
3. E-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
4. Теплоноситель E-1: от TC-1 (-25°C); на стадии 7 — летняя вода IW-1.
5. Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
6. Все прокладки клапан — PTFE.
7. MeSiCl_3 / PDMS-OH — насосом P-3 прямо из тарты на W-4; объем замещается Ar (A3). Расход по W-4, темп — по TI ($\leq -10^{\circ}\text{C}$).

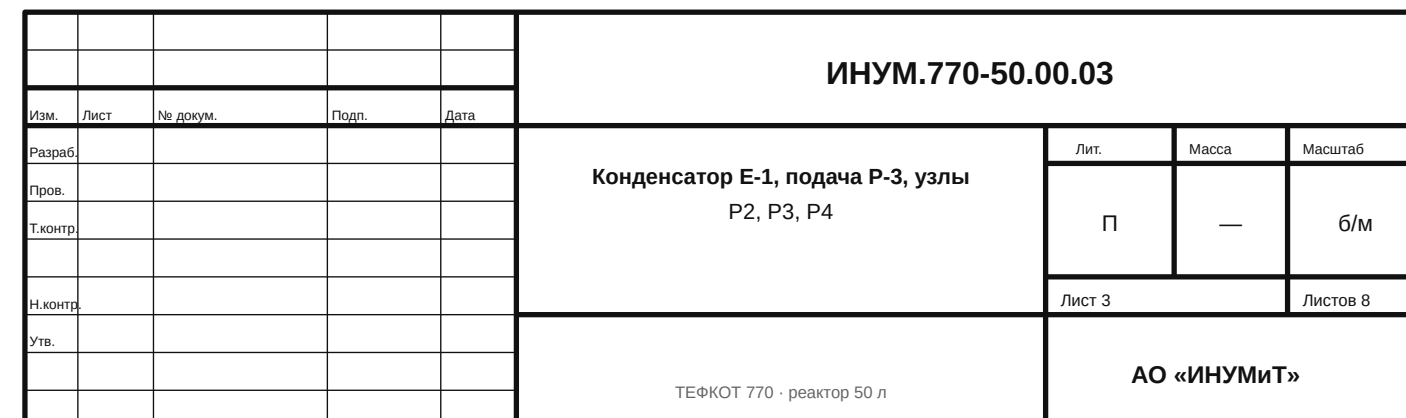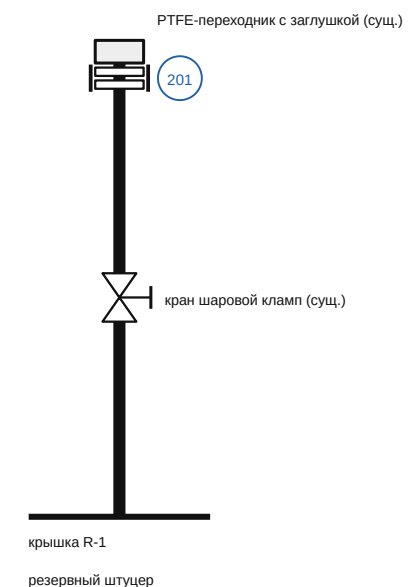

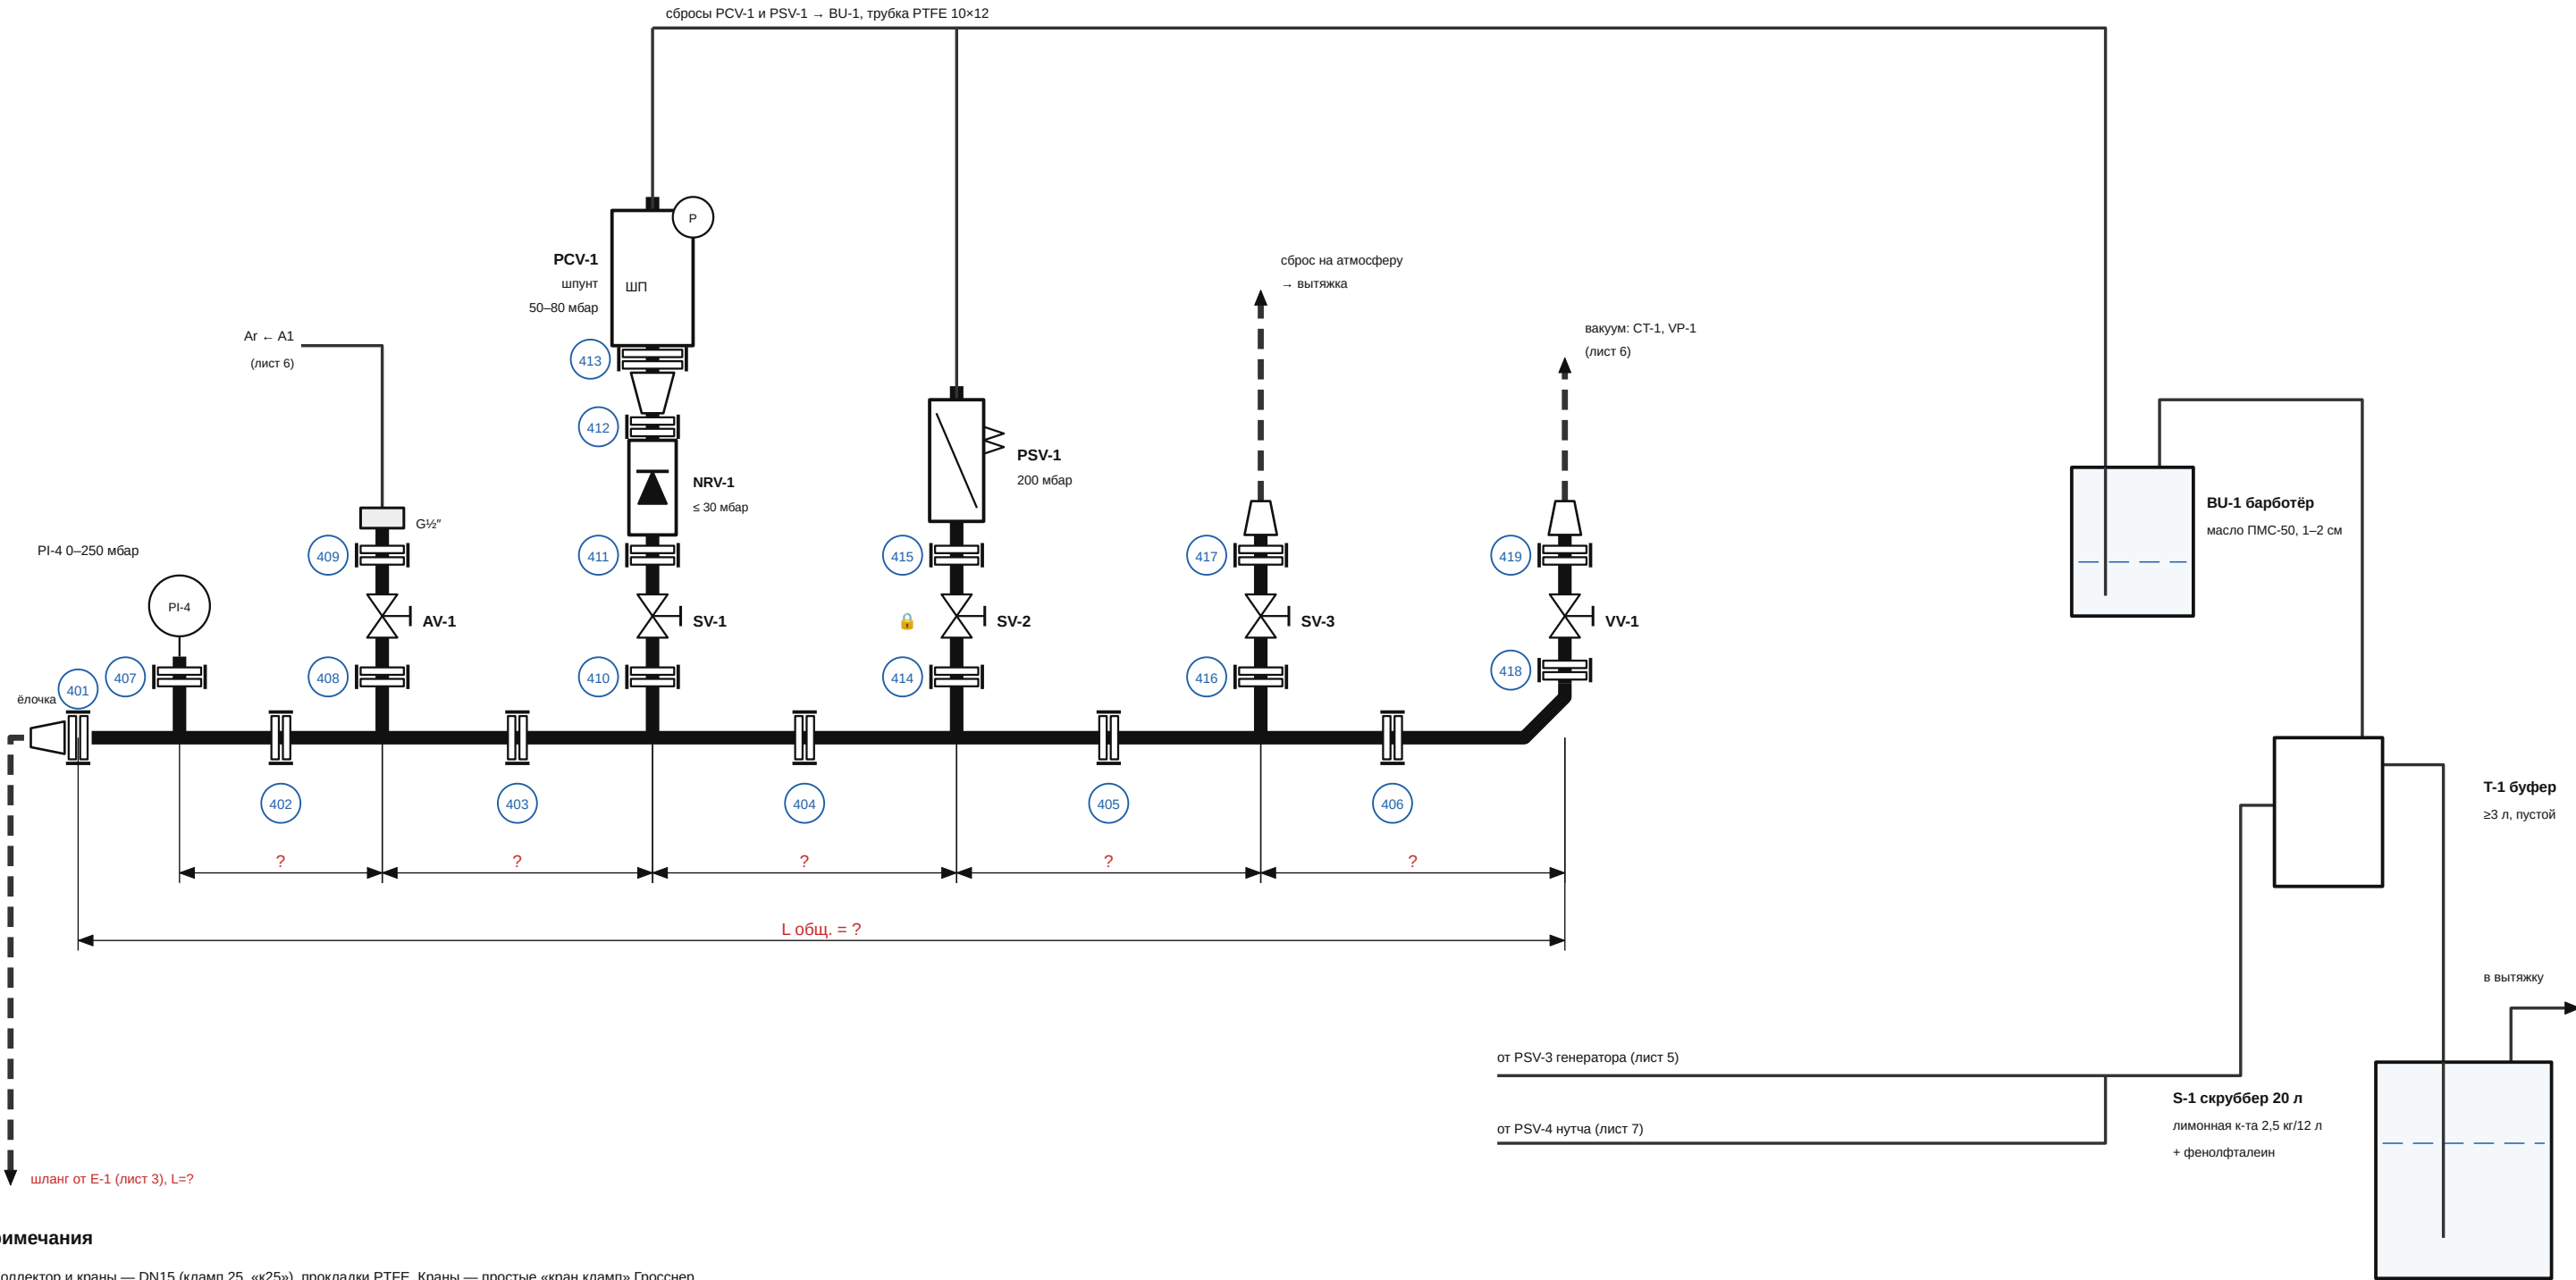


Примечания

- Коллектор и краны — DN15 (кламп 25, «к25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
- Переход DN15/DN25 (25/50,5) только у шпунт-аппарата; отвод E-1 сразу DN15.
- SV-2 опломбирован «открыт»; закрывать только при вакуумировании. SV-3 открывать только при P ≥ 0.
- Гребёнка отдельно, на уголках к раме Wiggins; к E-1 — шлангом на ёлочках (или ½"). Место — по месту.
- Порядок веток и шаг тройников — по строительным длинам кранов (?).

					ИНУМ.770-50.00.04			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гребёнка: шпунт, сброс, вакуум, аргон, атмосфера	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 4		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

ГЕНЕРАЦИЯ И ОСУШКА МЕТИЛАМИНА, б/м (колонны М 1:5)

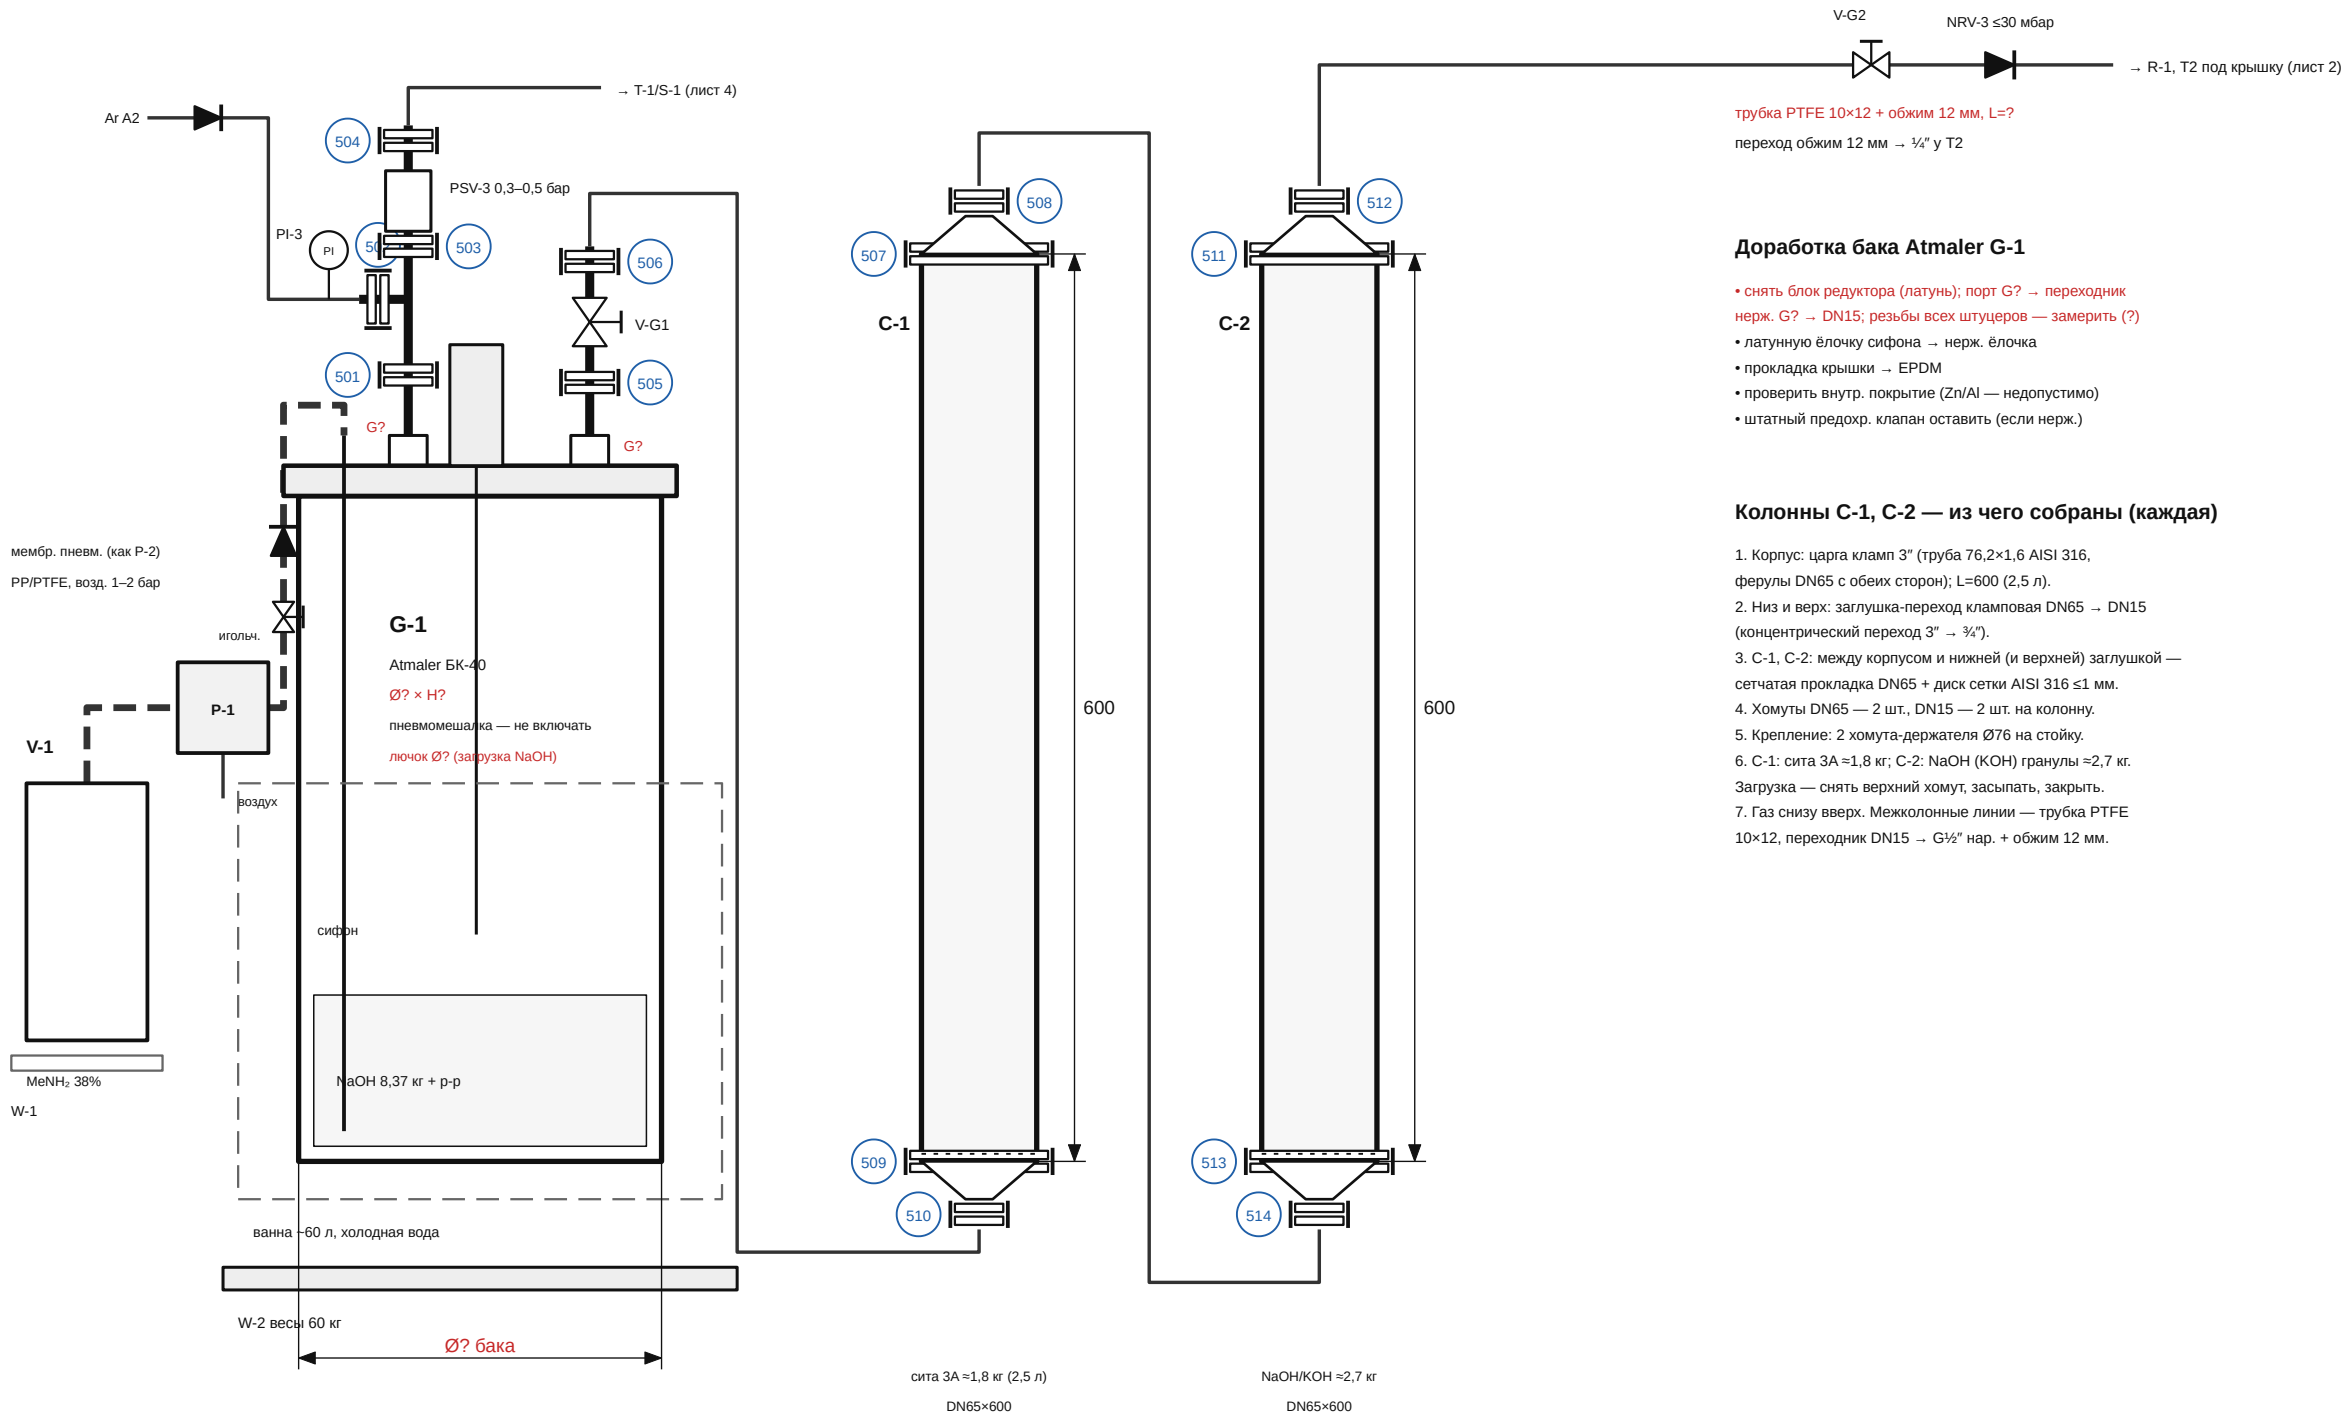

Доработка бака Atmaler G-1


- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → DN15; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

Колонны С-1, С-2 — из чего собраны (каждая)

1. Корпус: царга кламп 3" (труба 76,2×1,6 AISI 316, ферулы DN65 с обеих сторон); L=600 (2,5 л).
2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая DN65 → DN15 (концентрический переход 3" → ¾").
3. С-1, С-2: между корпусом и нижней (и верхней) заглушкой — сетчатая прокладка DN65 + диск сетки AISI 316 ≤1 мм.
4. Хомуты DN65 — 2 шт., DN15 — 2 шт. на колонну.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. С-1: сита 3A ≈1,8 кг; С-2: NaOH (KOH) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник DN15 → G½" нар. + обжим 12 мм.


					ИНУМ.770-50.00.05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Генератор метиламина G-1, осушка C-1, C-2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
						Лист 5		Листов 8
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		
Утв.								

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор 1/4", б/м

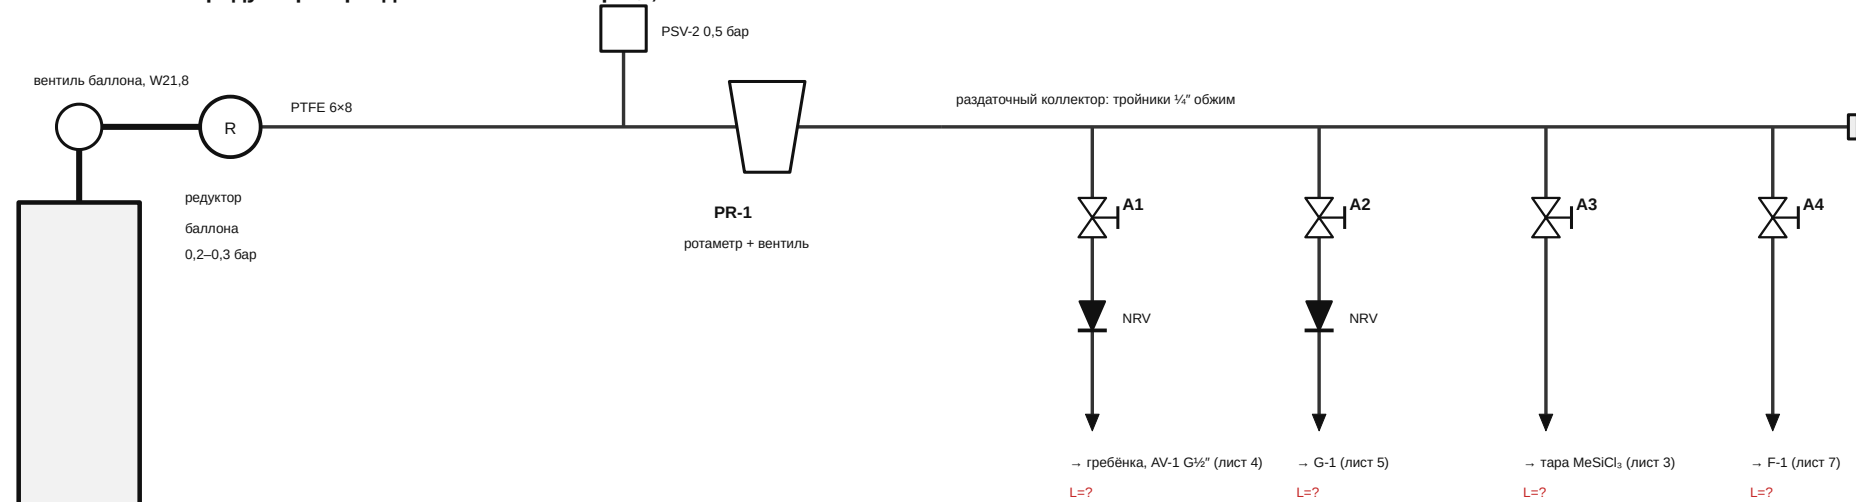

AR-1 Ar 99,998 %


BAKYUM

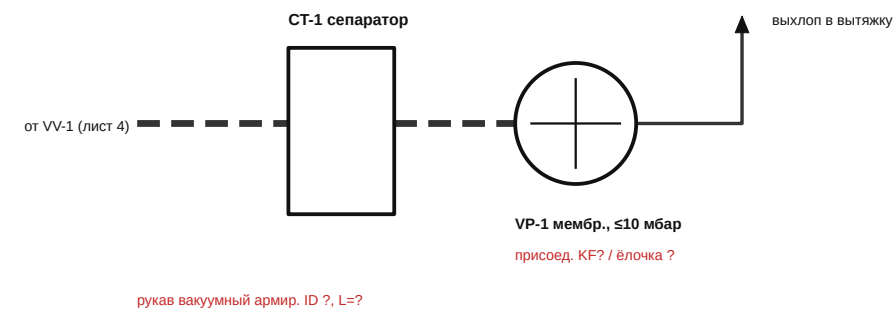

Примечания

1. Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. 1/4", обжимные фитинги.
2. Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
3. PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
4. **Резьбы редукторов/ротаметра — ?**
5. Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: ТС-1 → рубашка R-1 || E-1; стадия 7: E-1 на IW-1, б/м

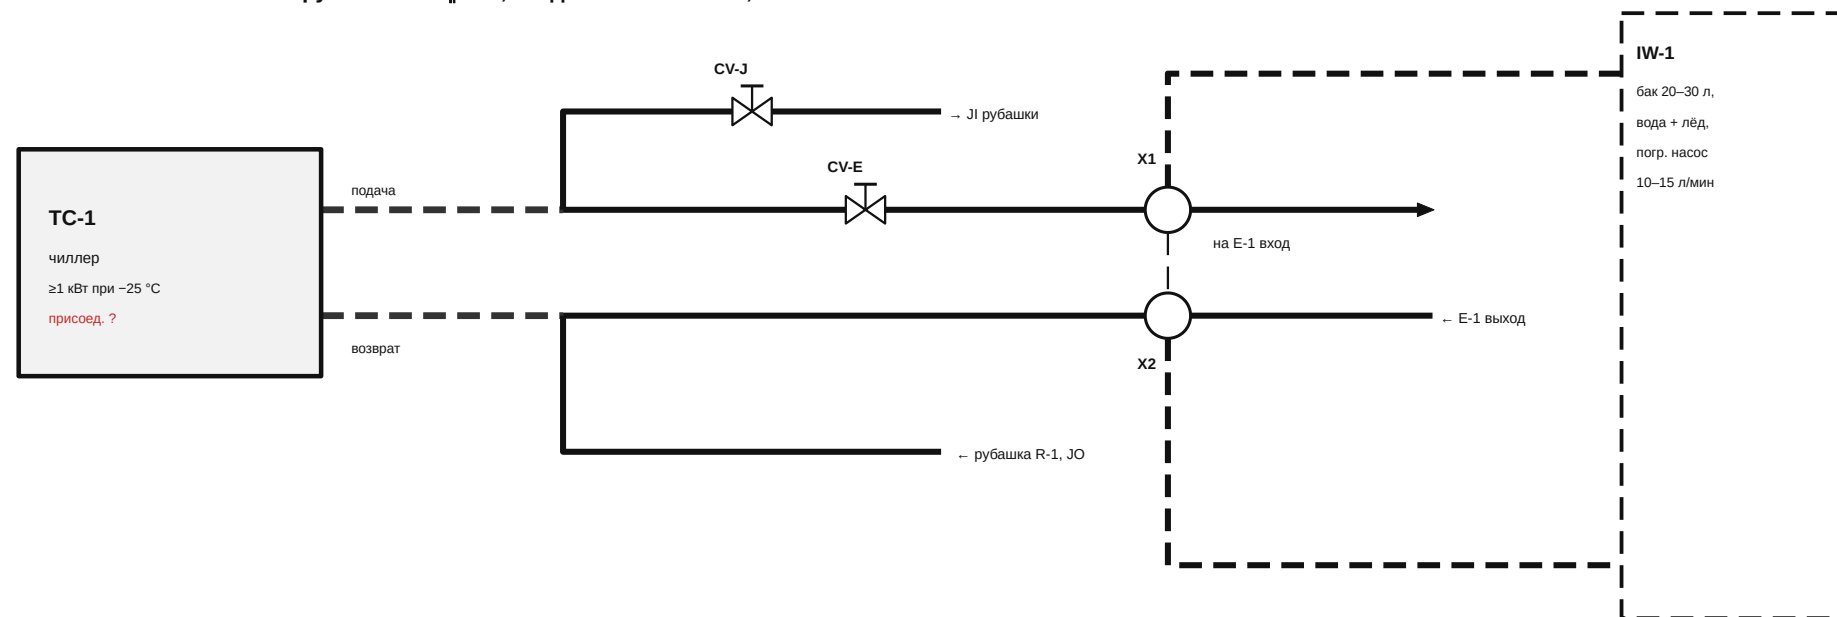


X1, X2 — краны 3-ходовые 1/2": стадии 1–6 → TC-1; стадия 7 → IW-1

рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединении

тройки с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМитТ»		

ВЫГРУЗКА → НУТЧ F-1 → ПРИЁМНИК V-2 → (P-2) → ФИЛЬТР F-2 → КАНИСТРЫ, б/м

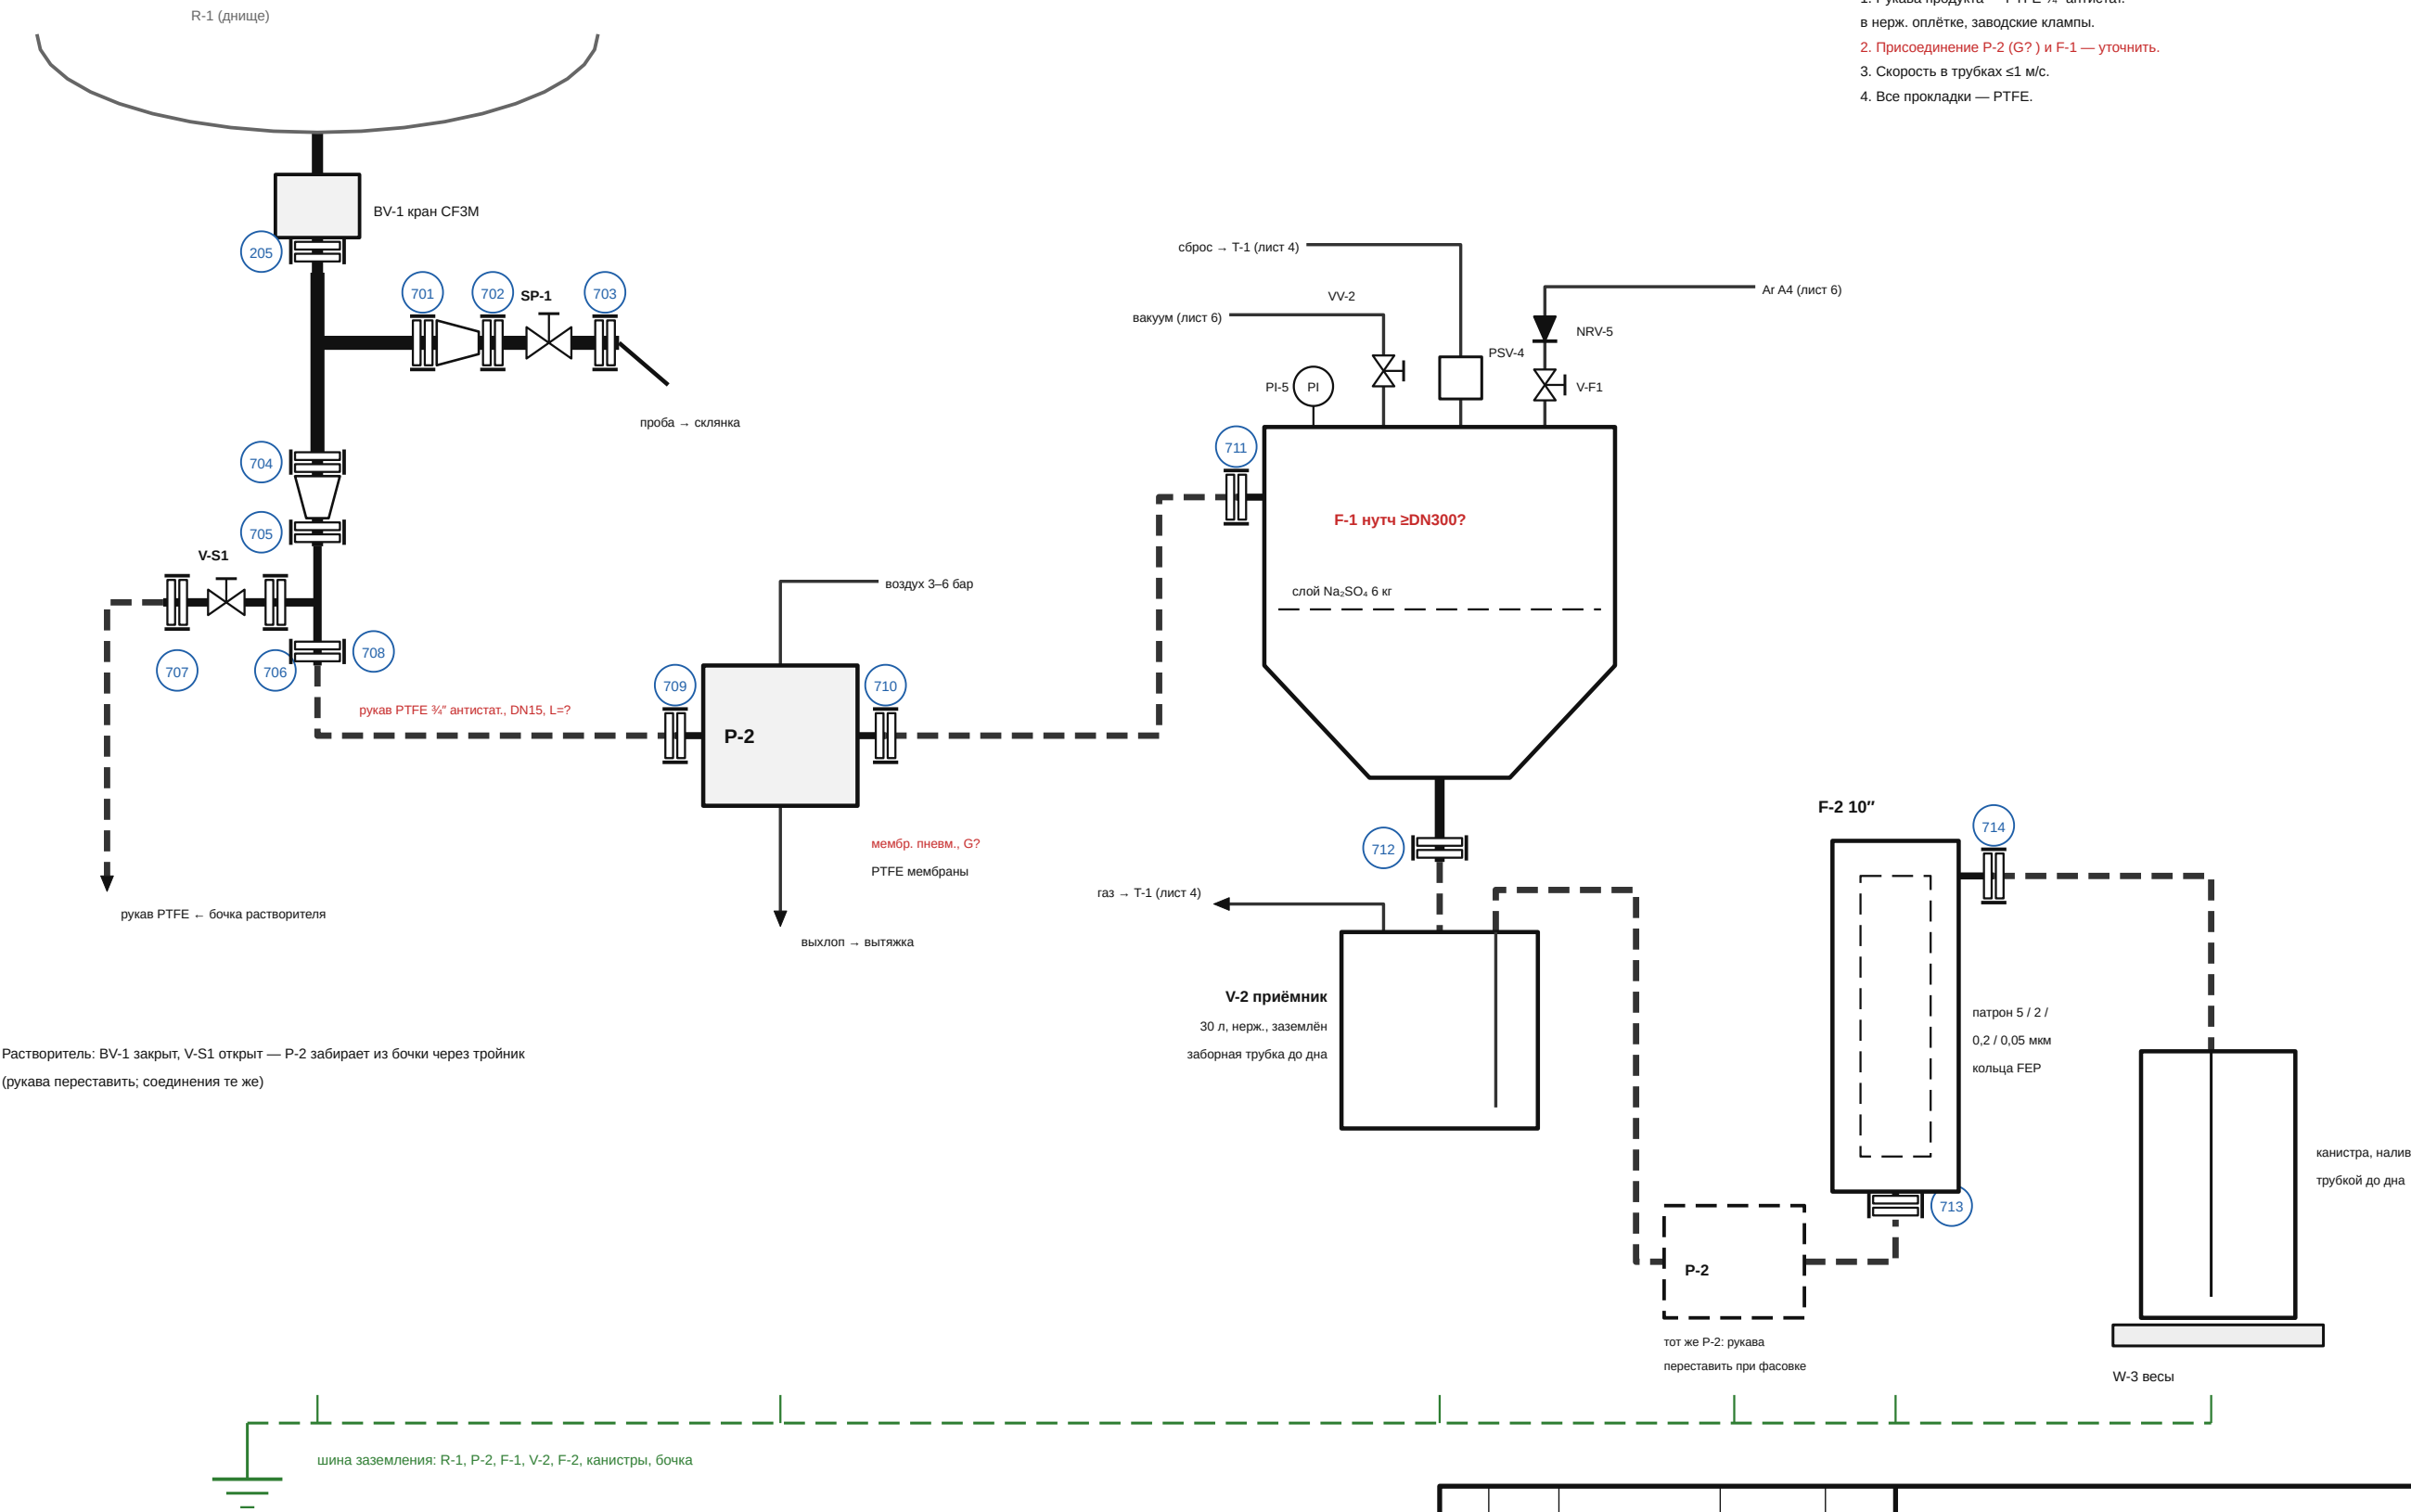

Растворитель: BV-1 закрыт, V-S1 открыт — P-2 забирает из бочки через тройник (рукава переставить; соединения те же)

Примечания

1. Рукава продукта — PTFE ¼" антистат. в нерж. оплётке, заводские клампы.
2. Присоединение P-2 (G?) и F-1 — уточнить.
3. Скорость в трубах ≤1 м/с.
4. Все прокладки — PTFE.

					ИНУМ.770-50.00.07					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.						П	—	б/м		
Т.контр.						Лист 7		Листов 8		
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»				
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л					

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
201	2	P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой	DN25 (P4, N1)	PTFE
202	2	P2 — заглушка с термогильзой	DN25 (P2, N4)	PTFE
203	2	P1 — конденсатор E-1	DN25 (P1, N3)	PTFE
204	2	P3 — узел дозирования (лист 3)	DN25 (P3, N5)	PTFE
205	2	BV-1 → тройник DN38 (лист 7)	DN38 (L)	PTFE
301	3	E-1 верх — заглушка змеевика	DN65 (3")	PTFE
302	3	E-1 отвод газа → переходник на ёлочку	DN15	PTFE
303	3	переход → кран V-P3	DN15	PTFE
304	3	V-P3 → тройник DN15	DN15	PTFE
305	3	тройник → септовая заглушка	DN15	PTFE
306	3	тройник → заглушка с обжимом ¼"	DN15	PTFE
401	4	ёлочка входа → тройник PI-4	DN15	PTFE
402	4	тройник PI-4 → тройник AV-1	DN15	PTFE
403	4	тройник AV-1 → тройник SV-1	DN15	PTFE
404	4	тройник SV-1 → тройник SV-2	DN15	PTFE
405	4	тройник SV-2 → тройник SV-3	DN15	PTFE
406	4	тройник SV-3 → отвод 90° на VV-1	DN15	PTFE
407	4	тройник → манометр PI-4	DN15	PTFE
408	4	тройник → кран AV-1	DN15	PTFE
409	4	AV-1 → переходник кламп/G½"	DN15	PTFE
410	4	тройник → кран SV-1	DN15	PTFE
411	4	SV-1 → NRV-1	DN15	PTFE
412	4	NRV-1 → переход DN15/DN25	DN15	PTFE
413	4	переход → шлунт PCV-1	DN25	PTFE
414	4	тройник → кран SV-2	DN15	PTFE
415	4	SV-2 → PSV-1	DN15	PTFE
416	4	тройник → кран SV-3	DN15	PTFE
417	4	SV-3 → ёлочка (атмосфера)	DN15	PTFE
418	4	отвод → кран VV-1	DN15	PTFE
419	4	VV-1 → ёлочка вакуумная	DN15	PTFE
501	5	G-1 порт регулятора (переходник G? → DN15) → тройник	DN15	EPDM
502	5	тройник → переходник DN15/½" (аргон A2, PI-3)	DN15	EPDM
503	5	тройник → PSV-3	DN15	EPDM
504	5	PSV-3 выход → переходник DN15/½" (сброс на T-1)	DN15	EPDM
505	5	G-1 выход газа (переходник G? → DN15) → V-G1	DN15	EPDM
506	5	V-G1 → ёлочка / трубка на C-1	DN15	EPDM
507	5	C-1 верх — заглушка-переход DN65/DN15	DN65	PTFE
508	5	C-1 верхний выход DN15	DN15	PTFE
509	5	C-1 низ — заглушка-переход DN65/DN15 + сетч. прокладка	DN65	PTFE
510	5	C-1 нижний вход DN15	DN15	PTFE
511	5	C-2 верх — заглушка-переход DN65/DN15	DN65	PTFE
512	5	C-2 верхний выход DN15	DN15	PTFE
513	5	C-2 низ — заглушка-переход DN65/DN15 + сетч. прокладка	DN65	PTFE
514	5	C-2 нижний вход DN15	DN15	PTFE

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
701	7	тройник → переход DN38/DN15 (проба)	DN38	PTFE
702	7	переход → кран SP-1	DN15	PTFE
703	7	SP-1 → носик пробоотборника	DN15	PTFE
704	7	тройник → переход DN38/DN15 (выгрузка)	DN38	PTFE
705	7	переход → тройник DN15 (выгрузка / бочка)	DN15	PTFE
706	7	тройник → кран V-S1	DN15	PTFE
707	7	V-S1 → рукав от бочки растворителя	DN15	PTFE
708	7	тройник → рукав PTFE (на P-2)	DN15	PTFE
709	7	рукав → переходник DN15/резьба ? на P-2 (вход)	DN15	PTFE
710	7	P-2 выход (переходник резьба ?/DN15) → рукав	DN15	PTFE
711	7	рукав → вход нутча F-1	DN15?	PTFE
712	7	выход нутча → рукав в приёмник V-2	DN?	PTFE
713	7	рукав → вход F-2	DN15?	PTFE
714	7	выход F-2 → рукав на налив	DN15?	PTFE

СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

Размер	Соед.	Хомутов	PTFE	EPDM	Примечание
DN15	44	46	40	8	
DN25	7	9	7	4	рубашка N7/N8: +2 EPDM
DN38	3	5	5	—	
DN65	5	7	7	—	
DN?	1	3	3	—	

Хомуты и прокладки — по схеме + 2 шт.; DN25 и DN38 — одна ферула 50,5.

					ИНУМ.770-50.00.08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 8		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		